

音楽ディスクを使う

音楽CDを聴く	156
再生する	156
リストから選んで再生する	157
リピート再生	157
ランダム再生	157
ROM (WMA/MP3/AAC) を聴く	158
再生する	158
リストから選んで再生する	159
リピート再生	159
ランダム再生	159

音楽CDを聴く

音楽CDの基本的な再生のしかたを説明します。

再生する

1 ディスクを挿入する(→『スタートブック』)

自動的に再生が始まります。



再生中トラックの 経過時間 アルバムタイトル


リスト表示	トラックリストを表示します。
▶/⏸	再生中は一時停止します。 一時停止中は再生を再開します。
リピート	リピート再生を行います。 (→P157)
ランダム	ランダム再生を行います。 (→P157)

本体のボタンで操作する場合：

◀▶ または ◀▶ を押す	トラックのダウン/アップ
◀◀ または ▶▶ を長く押す	早戻し/早送り

ワイプで操作する場合：

CD再生中には、以下のワイプ操作が行えます。ワイプの操作方法については、「ワイプ操作」(→P16)をご覧ください。

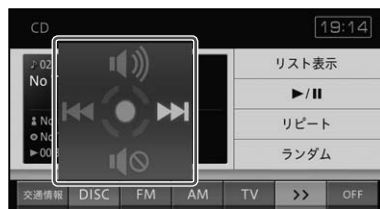

→ワイプ	トラックをアップします。
←ワイプ	トラックをダウンします。
↑ワイプ	ミュートを解除します。
↓ワイプ	ミュート(消音)にします。

メモ

- すでに再生したいディスクが挿入されている場合は、AVソースを切り換えてください。(→P135)
- ディスクの判別などを行うため、再生までに時間がかかります。
- 再生できるディスクについては「再生できるディスクの種類」(→P242)を参照してください。
- アルバムタイトル、トラックタイトル、アーティスト名は、CD-TEXTから情報が取得できた場合のみ表示されます。それ以外では、以下のように表示されます。
 - アルバムタイトル：No Title
 - トラックタイトル：No Title
 - アーティスト名：No Name
- 音楽データ(CD)とWMA/MP3/AACデータ(ROM)のデータが混在しているディスクを再生した場合、CDのみ再生されます。

リストから選んで再生する

リストを表示して、再生したい曲を直接選ぶことができます。

1 リスト表示にタッチする (→P156)

2 聴きたい曲(トラック)にタッチする



メモ

- 通常再生画面に戻るには、**戻る** にタッチします。

リピート再生

指定したディスク、トラックを繰り返して再生することができます。例えば、リピート再生の範囲をTRACK REPEATに指定すると、再生中のトラックを繰り返し聴くことができます。

1 リピートにタッチする (→P156)

タッチすることにより、リピート再生の範囲が以下のように切り換わります。

DISC REPEAT ↔ TRACK REPEAT

DISC REPEAT	通常の再生状態です。再生中のディスクを繰り返します。
TRACK REPEAT	再生中のトラック(曲)を繰り返します。

メモ

- リピート再生中にリピート再生の範囲を超える操作(TRACK REPEAT中の選曲操作など)を行うと、リピート再生の範囲が変更される場合があります。
- 選んだリピート再生範囲は画面に表示されませんが、通常再生であるDISC REPEATは、画面に表示されません。

ランダム再生

曲順を変えて再生することができます。

1 ランダムにタッチする (→P156)



タッチすることにより、ランダム再生のON/OFFが切り換わります。

メモ

- リピート再生の範囲がTRACK REPEATの場合、ランダム再生をONにすると、リピート再生の範囲はDISC REPEATに自動的に切り換わります。
- ランダム再生中にリピート再生やリピート再生の範囲を超える操作を行うと、ランダム再生が中止される場合があります。


ROM (WMA/MP3/AAC) を聴く

ROM (WMA/ MP3/ AAC) の基本的な再生のしかたを説明します。

再生する

1 ディスクを挿入する(→『スタートブック』)

自動的に再生が始まります。

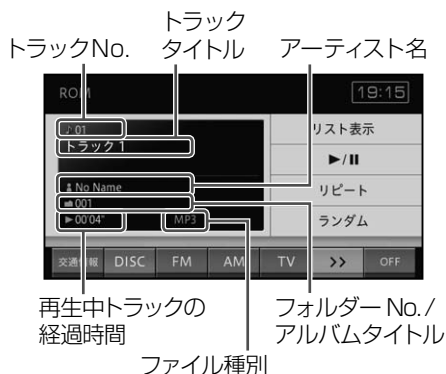


リスト表示	トラックリストを表示します。
▶/ 	再生中は一時停止します。 一時停止中は再生を再開します。
リピート	リピート再生を行います。 (→P159)
ランダム	ランダム再生を行います。 (→P159)

本体のボタンで操作する場合：

◀◀ または ▶▶ を押す	トラックのダウン/アップ
◀◀ または ▶▶ を長く押す	早戻し/早送り

ワイプで操作する場合：

ROM再生中には、以下のワイプ操作が行えます。ワイプの操作方法については、「ワイプ操作」(→P16)をご覧ください。

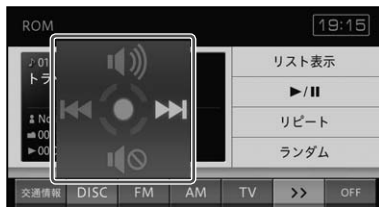

→ワイプ	トラックをアップします。
←ワイプ	トラックをダウンします。
↑ワイプ	ミュートを解除します。
↓ワイプ	ミュート(消音)にします。

メモ

- すでに再生したいディスクが挿入されている場合は、AVソースを切り換えてください。(→P135)
- ディスクの判別などを行うため、再生までに時間がかかります。
- 再生できるディスクについては「再生できるディスクの種類」(→P242)を参照してください。
- ID3 Tag/WMA Tag/AAC Tag (→P246, 247) からタイトル情報を取得できた場合は、タイトルやアーティスト名が表示されます。
- タイトル情報を取得できなかった場合は以下のように表示されます。
 - アルバムタイトル：フォルダー名
 - トラックタイトル：ファイル名
 - アーティスト名：No Name
- WMAのときにTagのAuthor情報があった場合、アーティスト名として表示します。
- DRM(デジタル著作権管理)が設定されたファイルは再生できません。
- 音楽データ(CD)とWMA/MP3/AACデータ(ROM)のデータが混在しているディスクを再生した場合、CDのみ再生されます。

リストから選んで再生する

リストを表示して、再生したい曲を直接選ぶことができます。

1 リスト表示にタッチする (→P158)

メモ

- ・**リスト**に長くタッチすると、ルートフォルダー内のリストを表示します。

2 聴きたい曲(トラック)にタッチする



メモ

- ・**戻る**にタッチすると上位階層フォルダーの内容をリスト表示します。
- ・フォルダーリスト表示中にフォルダー名にタッチすると、そのフォルダーの内容をリスト表示します。
- ・リストに表示されるフォルダー数はCD-R、DVD-R共通で最大700、ファイル数はCD-R最大999、DVD-R最大3 500です。

リピート再生

指定したディスク、フォルダー、トラックを繰り返して再生することができます。例えば、リピート再生の範囲をTRACK REPEATに指定すると、再生中のトラックを繰り返し聴くことができます。

1 リピートにタッチする (→P158)

タッチすることにより、リピート再生の範囲が以下のように切り換わります。

DISC REPEAT → TRACK REPEAT → FOLDER REPEAT → DISC REPEATに戻る

DISC REPEAT	通常の再生状態です。再生中のディスクを繰り返します。
TRACK REPEAT	再生中のトラック(曲)を繰り返します。
FOLDER REPEAT	再生中のフォルダーを繰り返します。

メモ

- ・リピート再生中にリピート再生の範囲を超える操作(TRACK REPEAT中の選曲操作など)を行うと、リピート再生の範囲が変更される場合があります。
- ・選んだリピート再生範囲は画面に表示されますが、通常再生であるDISC REPEATは、画面に表示されません。

ランダム再生

曲順を変えて再生することができます。

1 ランダムにタッチする (→P158)

タッチすることにより、ランダム再生のON/OFFが切り換わります。

メモ

- ・リピート再生の範囲がTRACK REPEATの場合、ランダム再生をONにすると、リピート再生の範囲はFOLDER REPEATに自動的に切り換わります。
- ・FOLDER REPEATとランダム再生中に他のフォルダの曲を再生した場合、FOLDER REPEATはなくなり、ランダム再生のみの再生となります。

